คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนใช้เครื่องล้างจาน/ต่อระบบไฟฟ้า

ข้อควรระวัง และข้อแนะนำทั่วไป

วิธีเติมเกลือ

วิธีเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า

วิธีเติมผงล้างจาน

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

ก่อนใช้เครื่องล้างจาน/ต่อระบบไฟฟ้า

1. นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ควบคุม:
หลังจากนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ ดูให้แน่ใจว่า
เครื่องล้างจานอยู่ในสภาพที่ไม่ชำรุด และฝาปิดอยู่อย่างถูกต้อง.
ถ้าไม่แน่ใจ โปรดติดต่อช่างที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน.

- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (ถุงพลาสติก ชิ้นส่ วนที่ทำด้วยโฟม ฯลฯ) ให้ห่างจากมือเด็ก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- เครื่องล้างจานนี้ผ่านการทดสอบ จากโรงงานผู้ผลิตแล้ว ว่าสามารถใช้งานได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม การทดสอบข้างต้นอาจทำให้เกิดคราบจากน้ำบ้างเล็กน้อย ซึ่งคราบดังกล่าวจะหมดไป หลังจากผ่านการล้างจานครั้งแรกแล้ว

2. การต่อระบบน้ำและระบบไฟ:
การต่อระบบน้ำ และระบบไฟ
จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
(ดูคู่มือการติดตั้งที่แนบมาพร้อมเครื่อง) และระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานด้านความปลอดภัยในท้องถิ่นนั้น.
เครื่องล้างจานนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานภายในครัวเรือน
ตามที่ระบุในคู่มือเท่านั้น.
อย่าใช้เครื่องล้างจาน ถ้าเครื่องชำรุดระหว่างการขนส่ง.
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือ
(ดูรายละเอียดในคู่มือการติดตั้ง)

3. ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำทิ้ง:

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ที่หน่วยงานด้านการประปากำหนดขึ้น แรงดันน้ำ: 0,03 - 1,0 MPa.
- ดูให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้า และท่อระบายน้ำไม่มีรอยหักงอ และไม่มีส่วนใดตีบแบน
- ถ้าท่อน้ำมีความยาวไม่มากพอ โปรดติดต่อสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือฝ่ายบริการหลังการขาย
- ท่อน้ำเข้าจะต้องมีสายรัดติดกับก๊อกน้ำให้แน่น เพื่อป้องการการรั่วซึม
- อุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้าเครื่อง จะแตกต่างไปตามรุ่นที่ทำการติดตั้ง ท่อน้ำเข้าจะมีข้อความ “25°C Max” กำกับ:
  อุณหภูมิสูงสุด 25 องศาเซลเซียส
  สำหรับรุ่นอื่นๆ: อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียส
- ขณะติดตั้งเครื่อง ดูให้แน่ใจว่า น้ำสามารถระบายออกจากเครื่องได้ (ถ้าจำเป็น ให้ถอดตะแกรงลวด ออกจากท่อในอ่างน้ำ)
- ติดตั้งท่อระบายน้ำกับข้อต่อ โดยใช้สายรัดให้แน่น เพื่อกันไม่ให้หลุดขณะเครื่องทำงาน
  สำหรับเครื่องที่ติดตั้งระบบกันน้ำซึมเท่านั้น:
  ถ้าต่อระบบน้ำได้ถูกต้องเหมาะสม
  ระบบกันซึมจะช่วยปกป้องบ้านของท่าน
  ไม่ให้เกิดน้ำไหลท่วมนอง

4. การต่อระบบไฟ:

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
- ข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า จะระบุไว้บนแผ่นป้ายบอกกำลังไฟฟ้า ซึ่งอยู่ด้านในของฝาทางขวามือ
- เครื่องนี้จะต้องเดินสายดิน ตามที่กฎหมายกำหนด
- อย่าใช้สายต่อ หรือปลั๊กไฟแยกขั้ว
- ก่อนทำการดูแลรักษาเครื่อง ขอให้ปลดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
- ถ้าจำเป็น อาจต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ โดยใช้สายไฟแบบเดิม ซึ่งหาซื้อได้จากฝ่ายบริการหลังการขาย. การเปลี่ยนสายไฟใหม่ จะต้องดำเนินการ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น.

คำเตือนสำหรับรุ่นที่มีหน้าจอ LCD:
ปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถเอื้อมถึงได้

- **สำหรับออสเตรีย:** ถ้าต่อเครื่องแบบอนุกรม กับสวิตช์ที่สามารถรองรับกระแสไฟผิดพร่องได้ สวิตช์ดังกล่าวจะต้องไวต่อกระแสไฟกระพริบ

ข้อบัญญัติการผลิตตามมาตรฐานของ EC
เครื่องล้างจานนี้ได้รับการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ EC:

- 73/23/EEC
- 89/336/EEC
- 93/68/EEC

CE

ความสามารถในการรับโหลด:
ตั้งค่าได้ 12 ตำแหน่ง

ข้อควรระวัง และข้อแนะนำทั่วไป

1. บรรจุภัณฑ์:
กล่องที่ใช้บรรจุอาจนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด
ตามสัญลักษณ์การรีไซเคิลที่กำกับอยู่ ♺

2. ข้อแนะนำในการประหยัดไฟและน้ำ:
- อย่าเปิดก๊อกน้ำล้างจานซาม
- ใส่ภาชนะในเครื่องล้างจานให้เต็มทุกครั้ง
ก่อนกดสวิตช์เปิดเครื่อง
หรือตั้งโปรแกรมการล้างไปที่บรรจุครึ่งถัง/มัลติโซน (ถ้ามี)
ถ้าใส่ชั้นล้างจานเข้าเครื่องเพียง **ชั้นเดียว**
- ถ้าใช้แหล่งพลังงานจากระบบนิเวศวิทยา เช่น
ระบบทำน้ำร้อนจากแผงโซล่า ปั๊มทำความร้อน
หรือระบบทำความร้อนจากส่วนกลาง
ท่านอาจต้องต่อเครื่องกับสายไฟสำหรับน้ำร้อน ที่อุณหภูมิสูงสุด
60 องศาเซลเซียส ดูให้แน่ใจว่า ใช้ท่อน้ำเข้าถูกประเภท
ดูรายละเอียดจากบท “การต่อระบบน้ำและไฟ” ในคู่มือการใช้งาน

3. การกำจัดทิ้ง:
เครื่องล้างจานนี้ผลิตขึ้นจาก วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ถ้าคิดจะกำจัดเครื่องล้างจานทิ้ง
ท่านจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการกำจัดของเสียทิ้ง
ก่อนกำจัดเครื่องทิ้ง ขอให้ตัดสายไฟออก
เพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเสียบปลั๊กไฟ
- เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก (เช่น
อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ)
ขอให้ทำลายตัวล็อคที่ฝาเครื่อง เพื่อกันไม่ให้ฝาปิด

4. ความปลอดภัยสำหรับเด็ก:
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นเครื่องล้างจาน
- เก็บผงล้างจาน สารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า และเกลือ
ไว้ในที่แห้ง ห่างจากมือเด็ก

5. คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย:
- ฝาของเครื่องล้างจานเมื่อเปิดอ้าออก สามารถรองรับน้ำหนัก
ของชั้นที่ใส่จานไว้ เมื่อดึงออกจากเครื่องเท่านั้น
อย่าวางวัตถุสิ่งของ นั่ง หรือยืนบนฝาเครื่องที่เปิดอ้าไว้
เครื่องอาจล้มคว่ำได้!
- อย่าใช้สารทำละลายในตัวเครื่องล้างจาน:
อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้!
- มีดและส้อมที่มีปลายแหลมคม อาจทำให้บาดเจ็บได้
จึงต้องใส่ในตะกร้า โดยคว่ำปลายแหลมลง
เครื่องครัวที่มีด้ามยาว จะต้องจัดวางในแนวราบ ที่ชั้นด้านบน
โดยหันปลายแหลมเข้าด้านในเครื่อง
- ก่อนทำความสะอาด หรือทำการดูแลรักษาเครื่อง
ขอให้กดสวิตช์ปิดเครื่อง ปลดปลั๊กไฟออก และปิดก๊อกน้ำ
- ถ้าเครื่องทำงานผิดพลาด ขอให้กดสวิตช์ปิดเครื่อง
และปิดก๊อกน้ำ
- เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการล้าง ขอให้กดสวิตช์ปิดเครื่อง
และปิดก๊อกน้ำ
- การซ่อมและแก้ไขดัดแปลงทางเทคนิค
จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- น้ำในเครื่องล้างจานเป็นน้ำที่ดื่มไม่ได้
- อย่าเก็บน้ำยาไว้ใกล้เครื่อง
- อย่าเปิดเครื่องใช้งานในที่โล่งแจ้ง
- ข้อควรทราบ: อันตรายเมื่อเปิดฝาทิ้งไว้

6. ความต้านทานน้ำค้างแข็ง
ถ้าตั้งเครื่องไว้ในจุดที่อาจเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้
จะต้องระบายน้ำออกจากเครื่องให้หมด
ปิดก๊อกน้ำ ปลดสายต่อท่อน้ำเข้า และท่อระบายน้ำออก
แล้วปล่อยให้น้ำไหลออกจากเครื่องให้หมด

7. สำหรับเครื่องที่ติดตั้งระบบกันน้ำซึมเท่านั้น:
ท่อน้ำเข้า และส่วนด้านนอกที่เป็นพลาสติก
มีชิ้นส่วนไฟฟ้าติดตั้งอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรตัดท่อ
หรือนำส่วนด้านนอกที่เป็นพลาสติกไปแช่น้ำ ถ้าท่อเกิดชำรุด
ขอให้กดสวิตช์ปิดเครื่องทันที

8. เครื่องล้างจานนี้ควรใช้งานในระดับอุณหภูมิ 5-45 องศาเซลเซียส
เครื่องล้างจานนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของยุโรป 2002/96/EC
สำหรับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
การกำจัดอุปกรณ์นี้ทิ้งอย่างถูกต้องเหมาะสม
จะช่วยป้องกันผลในด้านลบ ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
หากไม่ผ่านขั้นตอนการกำจัดทิ้งอย่างถูกต้องเหมาะสม

สัญลักษณ บนผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารต่างๆ
ที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์
แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถกำจัดทิ้ง
เช่นเดียวกับของเสียในครัวเรือนได้.
ดังนั้นจึงควรทิ้งในจุดที่จัดไว้ สำหรับทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้.
การกำจัดทิ้งจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยการกำจัดของเสีย ในท้องถิ่นนั้น.
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำจัดทิ้ง
การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้
ได้จากหน่วยงานปกครองในท้องถิ่น
หน่วยงานให้บริการกำจัดของเสียในครัวเรือน
หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์น.

วิธีเติมเกลือ

จากระดับความกระด้างของน้ำที่ 1-2 (ปานกลาง) ก่อนใช้เครื่องล้างจาน จะต้องเติมเกลือแกง (เพื่อหาระดับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ โปรดติดต่อหน่วยงานประปาในเขตของท่าน หรือดูจากใบเรียกเก็บค่าน้ำล่าสุดที่ท่านได้รับ)
ถ้าระดับความกระด้างของน้ำไม่ตรงกับตำแหน่งที่ 3 (ซึ่งตั้งมาจากโรงงาน)
หรือถ้าระดับความกระด้างของน้ำเปลี่ยนไป:

ตั้งระดับความกระด้างของน้ำ (เฉพาะเครื่องล้างจาน ที่ไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความกระด้างของน้ำ)

การตั้งค่าต้องทำตามตารางด้านล่างนี้

- กดสวิตช์เปิดเครื่อง (ดูคู่มืออ้างอิงแบบรวดเร็ว)
- เลือกโปรแกรม 2 (ดูผังโปรแกรมในคู่มืออ้างอิงแบบรวดเร็ว)
- กดปุ่มเริ่มทำงาน (Start) ค้างไว้ 5 วินาที จนไฟสัญญาณที่ปุ่มเริ่มทำงาน (Start) กระพริบ
- "ไฟสัญญาณที่ปุ่ม Start" กระพริบ หรือหน้าจอดิจิตอลติดสว่าง บอกระดับความกระด้างของน้ำ (ผัง ค่าที่ตั้ง - ความถี่ในการกระพริบ หรือหน้าจอดิจิตอล)
- กดปุ่มเริ่มทำงาน (Start) ซ้ำๆ ค่าที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 7 แล้ววนกลับไปที่ 1 ใหม่
- กดสวิตช์ปิดเครื่อง (ดูคู่มืออ้างอิงแบบรวดเร็ว)

ตอนนี้ค่าที่เลือกจะถูกบันทึกลงหน่วยความจำ

ระดับ ความกระด้าง	ระดับ ของเยอรมัน °dH	ระดับ ของฝรั่งเศส °fH	mmol/l	ระดับของ Clarke หรือระดับ ของอังกฤษ °eH	การตั้ง ความถี่ในการกระพริบ (1x-7x) หรือหน้าจอดิจิตอล (1-7)	
1 อ่อน	0 - 5	0 - 9	0 - 0.9	0 - 6.3	1x	1
1 - 2 ปานกลาง	6 - 10	10 - 18	1.0 - 1.8	7 - 12.6	2x	2
2 เฉลี่ย	11 - 15	19 - 27	1.9 - 2.7	13.3 - 18.9	3x	3
3 ปานกลาง-กระด้าง	16 - 21	28 - 37	2.8 - 3.7	19.6 - 25.9	4x	4
4 กระด้าง	22 - 28	38 - 50	3.8 - 5.0	26.6 - 35	5x	5
4 กระด้างมาก	29 - 35	51 - 63	5.1 - 6.3	35.7 - 44.1	6x	6
4 กระด้างที่สุด	36 - 60	64 - 107	6.4 - 10.7	44.8 - 74.9	7x	7

วิธีเติมเกลือ

คำเตือน: ใช้แต่เกลือแกง ที่ใช้สำหรับเครื่องล้างจานในครัวเรือนเท่านั้น!

อย่าเติมสารที่ไม่เหมาะสมลงในช่องใส่เกลือ เช่น ผงล้างจาน เพราะอาจทำให้ระบบกรองน้ำกระด้างเสีย จนไม่สามารถซ่อมได้

1. ถอดชั้นล้างจานด้านล่างออก
2. ไขสกรูที่ฝาครอบออก โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
3. เมื่อใช้งานเครื่องล้างจานเป็นครั้งแรก: เติมน้ำลงในช่องใส่เกลือจนถึงขอบ
4. เติมเกลือลงในช่องจนถึงขอบ (โดยใช้กรวยที่ให้มาพร้อมเครื่อง) (ในการเติมครั้งแรก ขอให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 1.2 กก. และไม่เกิน 2 กก.) จากนั้นคนด้วยด้ามช้อน
5. ขันสกรูที่ฝาครอบกลับเข้าที่ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
6. ใส่ชั้นล้างจานด้านล่างกลับเข้าที่
7. ถ้าจะต้องเติมเกลือแกง ให้เริ่มโปรแกรมล้างจาน **ทันที** (ล้างน้ำเปล่าพียงอย่างเดียวไม่พอ) เพื่อกำจัดสารละลายของเกลือที่ตกค้างอยู่ในเครื่องออก และเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

ขีดบอกระดับเกลือ

เครื่องล้างจานนี้มีขีดบอกระดับเกลือด้วยระบบไฟฟ้า หรือดูด้วยตาเปล่า (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ติดตั้ง)

ขีดบอกระดับด้วยระบบไฟฟ้า

ไฟบอกระดับเกลือบนแผงควบคุมจะติด เมื่อไม่มีเกลือในช่อง

ขีดบอกระดับเกลือ

จะมองเห็นลูกลอยได้จากช่องกระจกที่ฝาครอบ เมื่อเติมเกลือเต็ม ระดับของลูกลอยจะลดลง จนมองไม่เห็น เมื่อไม่มีเกลือในช่อง

การตั้งค่าสำหรับเครื่องล้างจานที่ไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความกระด้างของน้ำ
สำหรับเครื่องที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความกระด้างของน้ำ
เครื่องจะทำการตั้งค่าให้เองโดยอัตโนมัติ

ถ้าระดับความกระด้างของน้ำ อยู่ในระดับที่ 1 (อ่อน) ก็ไม่จำเป็นต้องเติมเกลือ

วิธีเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า

(ไม่จำเป็นต้องเติมถ้าใช้ผงล้างจานแบบผสม)
สารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า ช่วยให้แห้งเร็ว
และป้องกันการเกิดจุดหรือลายคราบบนจานชาม ก่อนใช้เครื่องล้างจานเป็นครั้งแรก
ให้เติมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่าลงในช่อง
ใช้แต่สารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า
ที่ใช้สำหรับเครื่องล้างจานในครัวเรือนเท่านั้น!

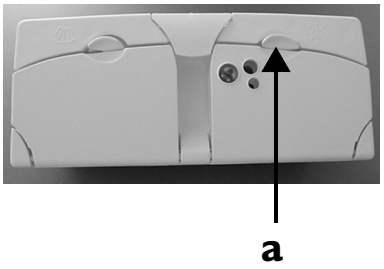

1. กดปุ่ม **A** เพื่อเปิดฝาครอบ (ดูรูป)
2. เติมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า จนถึงขีดประ
   (ประมาณ 100 มล. **สูงสุด**)
   <u>เช็ดสารที่กระเด็นออกจากช่องเติมทันที!</u> เพื่อป้องกันการเกิดฟองมากเกินไป
   จนอาจทำให้ประสิทธิภาพในการล้างจานลดลง
3. ปิดฝาครอบ

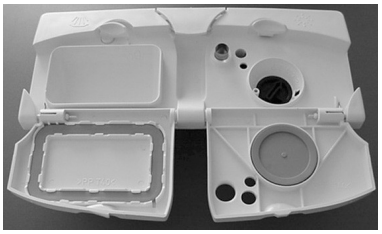

หลังจากนั้น ให้หมั่นตรวจสอบระดับสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า
เป็นประจำ

วิธีปรับตัววัดปริมาณ สารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า
ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน: ตำแหน่งที่ 4
ถ้าท่านไม่พอใจกับผลที่ได้จากการล้างจาน หรือระดับความแห้งที่ได้
ขอให้เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ สำหรับปริมาณสารที่ต้องใช้ใหม่

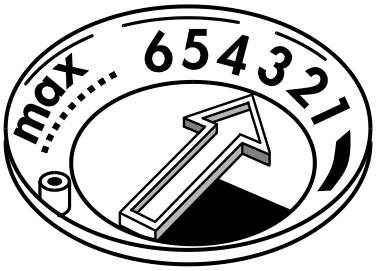

1. กดปุ่ม **A** เพื่อเปิดฝาครอบ (ดูรูป)
2. ถ้าจานชามเกิดคราบขาวได้ง่าย: ให้ลดปริมาณสารที่เติมลง
   โดยหมุนลูกบิดไปยังค่าที่ต่ำลง (1-3) โดยใช้เหรียญ หรือวัตถุประเภทเดียวกัน
   ถ้าจานแห้งไม่สนิท: ให้เพิ่มปริมาณสารที่เติม โดยหมุนไปยังค่าที่สูงขึ้น (5-6)
3. ปิดฝาครอบ

ขีดบอกระดับสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า:

ขีดบอกระดับที่ดูด้วยตา:

จาง เพิ่มสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า
เข้ม ปริมาณสารที่ใส่พียงพอแล้ว

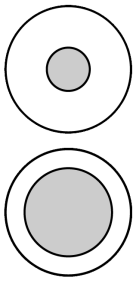

ขีดบอกระดับด้วยระบบไฟฟ้า (ถ้ามี):
ไฟบอกระดับบนแผงควบคุมติด เมื่อต้องเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า

วิธีเติมผงล้างจาน

ใช้แต่ผงล้างจาน ที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องล้างจานในครัวเรือเท่านั้น
<u>เติมผงล้างจานลงในช่องก่อนจะเริ่ม โปรแกรม</u> (ดูคู่มืออ้างอิงแบบรวดเร็ว)

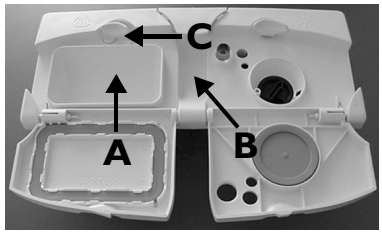

1. กดปุ่ม **C** เพื่อเปิดฝาครอบ
2. วิธีเติมผงล้างจาน
- โปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นล้างสองครั้ง:
  - ผงและ/หรือน้ำยาล้างจาน:
    เทสองในสามส่วน จากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ลงใน **ช่อง** (**A**)
    เทหนึ่งในสามส่วนลงใน **ช่อง** (**B**)
  - ผงล้างจานชนิดเม็ด:
    วางผงล้างจานชนิดเม็ดลงใน **ช่อง** (**A**) และ/
    หรือทำตามคำแนะนำบนกล่องของผงล้างจาน
- โปรแกรมที่ไม่มีฟังก์ชั่นล้างครั้งแรก:
  - ผงและ/หรือน้ำยาล้างจาน ผงล้างจานชนิดเม็ด:
    เทตามปริมาณที่แนะนำทั้งหมดลงใน **ช่อง** (**A**)
- สำหรับโปรแกรมที่เลือกใช้พร้อมฟังก์ชั่น “ครึ่งถัง/มัลติโซน” (ถ้ามี):
  - เมื่อใช้กับผงหรือน้ำยาล้างจาน สามารถลดปริมาณลงได้ประมาณ 1/3

3. ปิดฝาครอบ

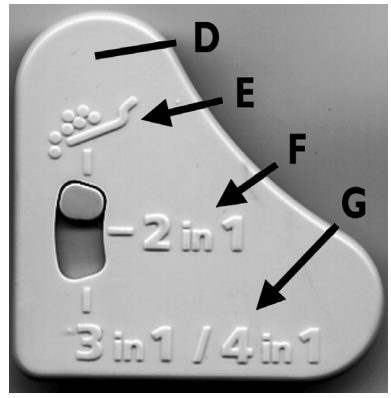

ผงล้างจาน
ใช้น้ำยาหรือผงล้างจาน และ/หรือผงล้างจานชนิดเม็ด ที่มีคุณภาพดี
(**อย่าใช้น้ำยาล้างจานชนิดล้างด้วยมือ**)
สำหรับเครื่องบางรุ่น สามารถเลือกชนิดของผงล้างจานที่ใช้ได้ (**D**)

- **ตำแหน่ง E** - สำหรับผงล้างจานหนึ่งช่อง: แบบเจล เม็ด ผง
- **ตำแหน่ง F** - สำหรับผงล้างจานสองช่อง
  (พร้อมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า แบบ 2 in 1)
- **ตำแหน่ง G** - สำหรับผงล้างจานสามหรือสี่ช่อง
  (พร้อมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า และเกลือ - แบบ 3 in 1, 4 in 1)

ตัวเลือกที่ด้านในของฝาเครื่อง (ทางซ้าย)
หรือถ้าใช้ผงล้างจาน *แบบทั่วไป* ให้ตรวจสอบระดับของเกลือแกง
และสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า ว่าสูงสุดตามต้องการหรือไม่
เพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
อย่าใช้ผงล้างจานมากเกินปริมาณที่แนะนำ
ปฏิบัติตามคำเตือนด้านความปลอดภัยของบริษัทผู้ผลิต
เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากมือเด็ก
ถ้าใช้ผงล้างจานชนิดเม็ด ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต
ถ้าใช้ผงล้างจานแบบมัลติแอ็คชั่น ที่ผสมทั้งสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า
และเกลือกแกงไว้แล้ว ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านล่างนี้:

- ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพการล้างน้ำเปล่า
  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการล้างจาน เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ผสมเกลือแกงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ (3 in 1 / 4 in 1)
  เหมาะสำหรับใช้กับน้ำที่มีความกระด้างระดับ 3 เท่านั้น
  สำหรับน้ำที่มีระดับความกระด้างสูงๆ จะต้องเติมเกลือแกงเพิ่มด้วย
  หากต้องการใช้ขีดบอกระดับเกลือ ให้เลือกตำแหน่ง 2 in 1

อ่านคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างละเอียด ถ้ามีข้อสงสัย
โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตผงล้างจาน
ใบรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าเครื่องเสียเนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

ก่อนทำความสะอาด หรือทำการดูแลรักษาเครื่อง ขอให้กดสวิตช์ปิด เครื่อง ปลดปลั๊กไฟออก และปิดก๊อกน้ำ

การทำความสะอาดเครื่องภายนอก:

ในการทำความสะอาดเครื่องภายนอก
ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
ใช้แต่ผ้าชุบน้ำหมาด เช็ดทำความสะอาดแผงควบคุมเท่านั้น
อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

การทำความสะอาดเครื่องภายใน:

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดยางที่ฝาประตูเครื่อง เป็นประจำ
เพื่อขจัดคราบอาหารตกค้าง

ก้านฉีดน้ำด้านบน:

1. คลายน็อตยึด (**A**) (โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา) แล้วถอดก้านฉีดน้ำ (**B**) ออกโดยดึงลง
2. ใช้น้ำล้างที่หัวฉีด
3. นำก้านฉีดน้ำกลับไปติดตั้งเข้าที่ตามแนวเดิม แล้วขันน็อตยึดให้แน่น (โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา) ระวังอย่าให้งอ
   น็อตยึดจะต้องขันให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก!

   ดูให้แน่ใจว่าก้านฉีดน้ำสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

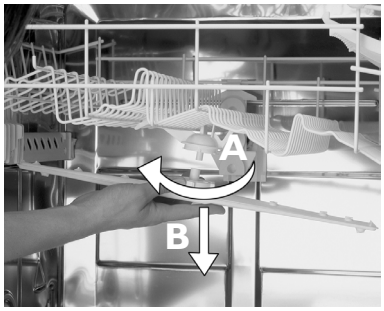

ก้านฉีดน้ำด้านล่าง:

1. คลายน็อตยึด (**C**) (โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา) แล้วถอดก้านฉีดน้ำ (**D**) ออกโดยดึงขึ้น
2. ใช้น้ำล้างที่หัวฉีด
3. นำก้านฉีดน้ำกลับไปติดตั้งเข้าที่ตามแนวเดิม แล้วขันน็อตยึดให้แน่น (โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา) ระวังอย่าให้งอ
   น็อตยึดจะต้องขันให้แน่น จนได้ยินเสียงคลิก

   ดูให้แน่ใจว่า ก้านฉีดน้ำสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

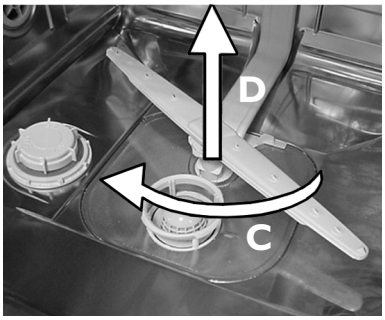

การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

การทำความสะอาดตัวกรอง

1. หมุนตัวกรองไมโครทวนเข็มนาฬิกา (ตามทิศทางของลูกศร "**0**") แล้วดึงออก (**E**)
2. ถอดตัวกรองแบบหยาบออก (**F**)
3. ถอดตัวกรองแบบละเอียดออก (**G**)
4. เปิดก๊อกน้ำล้างทำความสะอาดตัวกรองทั้งหมด
   ระวังอย่าให้ตัวกรองแบบละเอียดหักงอ
   ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ภายในเครื่อง!
5. การประกอบกลับเข้าที่:
   ใส่ตัวกรองแบบหยาบลงในตัวกรองไมโคร ให้มีเสียงคลิกเข้าที่
   ใส่ตัวกรองแบบละเอียด
   ตัวกรองจะต้องติดตั้งอยู่ใต้แถบทั้งสอง (**H**)
   ใส่ตัวกรองแบบหยาบ / ตัวกรองไมโคร แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา
   (ในทิศทางตามแนวลูกศร "**I**") จนเส้นประบนตัวกรองไมโคร
   และตัวกรองแบบหยาบอยู่ในแนวเดียวกัน

   ตัวกรองจะต้องประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง
   เพื่อให้เครื่องสามารถล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ!